SGH-J700

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

използване на това ръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да стартирате бързо, погледнете "представяне на Вашия мобилен телефон," "сглобяване и подготовка на Вашия мобилен телефон," и "използване на основни функции."

Упътващи икони

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или на другите

Внимание—ситуации, които могат да причинят повреди във Вашия телефон или друго оборудване

Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация

▶ **Погледнете**—страници, съсдържащи релевантна информация; например: ▶ стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да си изпълни дадена стъпка; например: Натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Създай съобщение** (означава **Меню**, следвано от **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)

[ ] **Квадратни скоби**—телефонни бутони; например: [☎] (означава бутон Изключи/Изход от меню)

< > **Ъглови скоби**—функционални бутони, които контролират различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (означава функционален **OK** бутон)

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят—Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

съдържание

информация за безопасност и употреба 2
Предупреждения за безопасност 2
Мерки за безопасност 5
Важна информация за употреба 8

представяне на Вашия мобилен телефон 12
Разопаковане 12
Разположение 13
Бутони 14
Дисплей 15
Иконки 16

сглобяване и подготовка на Вашия мобилен телефон 18
Инсталирайте SIM картата и батерията 18
Заредете батерията 20
Поставяне на карта с памет (по избор) 21

използване на основни функции 23
Включване и изключване на Вашия телефон 23
Достъп до менюта 24
Персонализирайте Вашия телефон 24

Използване на основни функции при повикване 26
Изпращане и преглеждане на на съобщения 28
Добавяне и намиране на записи 31
Използване на основни функции на камерата 32
Слушане на музика 33
Прелистване из мрежата 35

използване на разширени функции 36
Използване на разширени функции при повикване 36
Използване на разширени функции на Телефонния указател 39
Използване на разширени функции при изпращане на съобщения 40
Използване на разширени функции за музика 41

използване на инструменти и приложения 44
Използване на безжичната функция Bluetooth 44
Активиране и изпращане на SOS съобщение 46
Активиране на функцията проследяване на телефона 47
Запис и възпроизвеждане на гласови бележки 48
Редактиране на изображения 49
Използване на игри и приложения в Java 51
Преглед на световни часовници 52
Настройка и използване на аларми 53
Използване на калкулатор 54
Конвертиране на валути или мерки 54
Настройване на таймер с обратно броене 54
Използване на секундомера 55
Създаване на текстови бележки 55
Управление на Вашия календар 55

преглед на функциите в менюто a

разрешаване на проблеми b

показалец e

информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови принадлежности далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Слушането в слушалката с усилен звук може да увреди Вашия слух. Използвайте само минимални звукови настройки, за да чуете Вашия разговор или музикален файл.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в област с въздушна възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуят внезапно.

Внимателно работете и изхвърляйте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите в огън. Следвайте местните наредби при изхвърлянето на използвани батерии.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, когато бъдат прегряти.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 5 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и според изследването на една независима група Wireless Technology Research, Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близосто до или вътре в райони, складиращи горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

WARNING

Намалете риска от нараняване при повторяеми движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на Вашия телефон, дръжте го отпуснато, натискайте леко бутоните, използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните бутони (като например шаблони и предсказващ текст) и почивайте често.

CAUTION Мерки за безопасност

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аскесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може прдизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или дезактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/32° F или над 45° C/ 113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.

- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна ири перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устрйство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда на телефона Ви от вода може да анулира Вашата гаранция от производителя.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Избягвайте да използвате светкавицата на камерата на телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и карти с памет могат да се повредят при излагането им на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен перод от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви.

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство.

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване. Тези стандарти пречат на продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2.0 watts на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0.499 watts на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно изхвърляне на този продукт

(Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в Европейския Съюз и в други Европейски страни със система за разделно събиране на отпадъците)

Това обозначение върху продукта или неговата документация показва, че когато той е изчерпан, не трябва да се изхвърля заедно с домашните отпадъци. За да се предотврати потенциална вреда върху околната среда или човешкото здраве вследствие на неконтролируемо изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите типове отпадъци и отговорно го рециклирайте с цел допринасянето за рационалната повторна употреба на природни ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от който са закупили продукта, или с местните държавни органи за повече подробности относно това къде и как могат да занесат този продукт за рециклиране.

Корпоративните потребители трябва да се свържат с техния доставчик и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт не бива да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

представяне на Вашия мобилен телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните, дисплея и иконките на Вашия мобилен телефон.

Разопаковане

Проверете кутията с продукта за наличието на следните:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Адаптор (зарядно устройство)
- Ръководство на потребителя

Артикулите, доставени заедно с Вашия телефон могат да се различават в зависимост от наличните във Вашия регион софтуер и аксесоари или такива предлагани от Вашия доставчик.

Можете да се снабдите с допълнителни аксесоари от Вашия Samsung дилър.

Разположение

Лицевата страна на телефонът Ви включва следните бутони и характеристики:

Обратната страна на телефонът Ви включва следните бутони и характеристики:

Затварянето на телефона автоматично заключва откритите бутони, за да попречи на неволното им натискане от Вас. За да отключите тези бутони, натиснете <**Отключи**> → <**OK**>.

Бутони

Бутон	Функция
Функционални бутони	Изпълняват действия, посочени в дъното на дисплея
Навигация	В пасивен режим, влезте в Моето меню (нагоре) или в потребителските менюта (ляв/десен/надолу); В режим Меню, превъртайте през опциите в менюто
Център	В пасивен режим стартирайте уеб браузъра; В режим Меню изберете подчертаната опция от менюто или потвърдете въведен текст

Бутон	Функция
Набиране	Направете или отговорете на обаждане; в пасивен режим извлечете скоро набрани, пропуснати или приети номера
Изтриване	Изтрийте символи или части в приложение
Включване/ Изключване/ Изход от меню	Включване и изключване на телефона (натиснете и задръжте); Прекратяване на повикване; В режим меню отменете въведеното и се върнете в пасивен режим

Бутон	Функция
Букви и цифри	Въвеждане на цифри, букви и специални символи; в пасивен режим натиснете и задръжте [1] за прослушване на гласова поща и [0] за въвеждане на международен телефонен код
Специална функция	Въвеждане на специални символи или извършването на специална функция; в пасивен режим натиснете и задръжте [#] за профил Без звук; натиснете и задръжте [*] за въвеждане на интервал между цифрите
Звук	Нагласяване на силата на звука на телефона

Дисплей

Дисплеят на Вашия телефон се състои от три области:

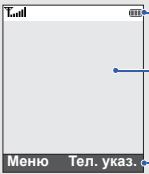

Ред с иконки

Показва различни иконки

Текстово и графично поле

Паказва съобщения, инструкции и въвеждана от Вас информация

Ред с функционални бутони

Показва текущите функции, зададени на всеки такъв бутон

Иконки

Научете повече за иконките, които се появяват на Вашия дисплей.

Иконка	Определение
	Сила на сигнала
	GPRS мрежа статус • Синьо: GPRS мрежа свързана • Червено: Пренос на данни чрез GPRS мрежа
	EDGE мрежа статус • Синьо: EDGE мрежа свързана • Червено: Пренос на данни чрез EDGE мрежа
	Текущо повикване
	Няма сигнал
	Функцията SOS съобщение е активирана

Иконка	Определение
	Поставена карта с памет
	Алармата е активирана
	Функцията Пренасочване на повикванията е активирана
	В регион У дома
	В регион Офис
	Bluetooth е активиран
	Bluetooth аксесоар за кола свободни ръце или слушалка са активирани
	Нормален Профил е активиран
	Профил Без звук е активиран
	Профил Шофиране е активиран
	Профил Събрание е активиран
	Профил На открито е активиран

Иконка	Определение
	Профил Офлайн е активиран
	Потребителски създаден профил е активиран
	Режим Шепот (по време на повикване) е активиран
	Режим Беззвучен (по време на повикване) е активиран
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново email съобщение
	Ново гласово съобщение
	FM радио е включено
	Ниво на зареденост на батерията

сглобяване и подготовка на Вашия мобилен телефон

Започнете със сглобяване и приготвяне на Вашия мобилен телефон за употреба за първи път.

Инсталирайте SIM картата и батерията

Когато се абонирате за GSM услуги, ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с абонатна информация, като Вашия личен идинтификационен номер (PIN) и други услуги по избор.

За да поставите SIM картата и батерията,

1. Махнете капака на батерията.

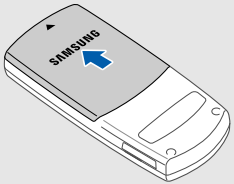

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM картата.

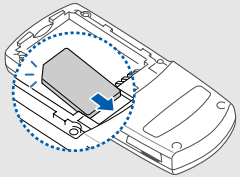

Поставете картата в телефона със златистото оцветените изводи надолу.

3. Пъхнете батерията.

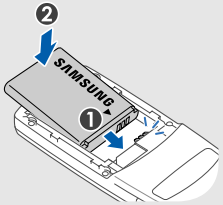

4. Поставете отново капака на батерията.

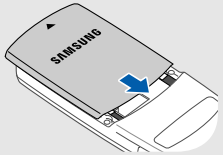

Заредете батерията

Преди да използвате телефона за първи път, Вие трябва да заредите батерията.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак, намиращ се отстрани на телефона.

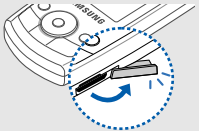

2. Включете малкия кръй на адаптора в жака.

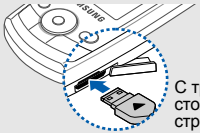

С триъгълника, стоящ от лицевата страна на Вашия телефон

Неправилното свързване на адаптора може да предизвика сериозна повреда на телефона. Всяка повреда, предизвикана от неправилно боравене не се покрива от гаранцията.

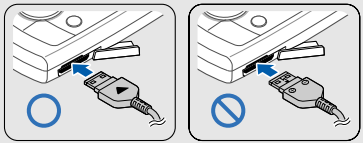

3. Включете големия край на адаптора в електрически контакт.
4. Когато батерията е напълно заредена (иконката повече не се движи), извадете адаптора от контакта.
5. Извадете адаптора от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Относно индикаторът слаба батерия

Когато Вашата батерия е слаба, телефонът ще издава предупредителен звук и съобщение за слаба батерия. Иконката за батерията също ще празна и ще мига. Ако нивото на батерията стане прекалено слабо, телефонът автоматично ще се изключи. Заредете Вашата батерия, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, Вие трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема microSD™ карти с памет до 2 GB (в зависимост от производителя и вида карта с памет).

1. Отворете капачето на слота за картата с памет, намиращ се отстрани на телефона.

2. Пъхнете карта с памет с надписа нагоре.

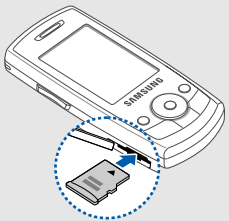

3. Натиснете картата във слота докато не щракне на мястото си.

За да извадите карта с памет, леко натиснете докато не се освободи от телефона, след което я издърпайте от слота.

използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате най-важните функции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на Вашия телефон

За да включите телефона си,

1. Отворете го с плъзгащо движение.
2. Натиснете и задръжте [☎].
3. Въведете Вашия PIN и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).

За да изключите телефона си, повторете стъпки 1 и 2 по-горе.

Преминете на Офлайн Профил

Преминавайки на Офлайн профил, Вие можете да използвате услугите извън мрежа на места, където са забранени безжични устройства, като например самолети и болници.

За да преминете на Офлайн профил, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Профилите на телефона** → **Офлайн**.

Следвайте всички предупреждения и напътствия на официалния персонал, когато сте в райони, където безжичните устройства са забранени.

Достъп до менюта

За да влезете в менютата на Вашия телефон,

1. Натиснете функционалния бутон, отговарящ на менюто, което желаете.
2. Използвайте навигационния бутон, за да превъртите до дадено меню или опция.
3. Натиснете <**Избор**>, <**OK**>, или Централния бутон, за да потвърдите подчертаната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво по-нагоре; натиснете [☎], за да се върнете към пасивен режим.

Персонализирайте Вашия телефон

Вземете повече от Вашия телефон като го настроите така, че да отговаря на Вашите предпочитания.

Настройване на силата на звука на тона на бутоните

В пасивен режим, натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука на тоновете на бутоните.

Преминаване от или към Тих профил

В пасивен режим, натиснете и задръжте [#], за да заглушите Вашия телефон.

Смяна на мелодията на повикване

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Профилите на телефона**.
2. Превъртете до определен профил.
3. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране** → **Тон на звънене за видео повикване**.
4. Изберете директория с мелодии → мелодия.
5. Натиснете **<Опции>** → **Запаметяване на профила**.

Избиране на фон (пасивен режим)

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Начален екран**.
2. Изберете **Тапет** → директория с изображения → изображение.
3. Натиснете **<Запази>**.

Избиране на цвят за фон (режим Меню)

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Моя тема**.
2. Изберете цветови мотив.

Настройка на преките пътища към менюта

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бутони за бърз достъп**.
2. Изберете бутон, който да използвате за пряк път.
3. Изберете меню, което да предназначите за този бутон за пряк път.

Заключване на Вашия телефон

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Настройки защита** → **Заключване на телефона**.
2. Изберете **Включено**.
3. Въведете нова 4 до 8 цифрена парола и натиснете <**OK**>.
4. Въведете новата парола отново и натиснете <**OK**>.

Използване на основни функции при повикване

Научете се да извършвате или отговаряте на на повиквания, като използвате основни функции на повикване.

Извършване на повикване

1. В пасивен режим, въведете телефонния код на района и след това номера.
2. Натиснете [ ], за да наберете номер.
3. За да приключите повикване, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато получите повикване, натиснете [ ].
2. За да приключите дадено повикване, натиснете [ ].

Настройка на силата на звука

За да настроите звука по време на повикване, натиснете [▲/▼].

Използвайте функцията високоговорител

1. По време на повикване, натиснете Централния бутон → <**Да**>, за да активирате високоговорителя.
2. За да се върнете обратно към слушалката, натиснете отново Централния бутон.

Използване на слушалки

Чрез свързването на предоставените слушалки към мултифункционалния жак, Вие можете да инициратe или да приемате повиквания:

- За да наберете отново последният набран номер, натиснете бутона на слушалките и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.

Изпращане и преглеждане на на съобщения

Научете се да пращате и преглеждате текстови (SMS), (MMS) мултимедиини и email съобщения.

Изпращане на текстово съобщение

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на Вашето съобщение. ▶ стр. 29
3. Натиснете <**Опции**> → **Запамети и изпрати** или **Само изпрати**.
4. Въведете желания номер.
5. Натиснете Централния бутон, за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение.

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете заглавие и натиснете Централния бутон.
4. Изберете **Картинка или видео** или **Музика или звук**.
5. Добавете изображение, видеоклипове, музика или звук.
6. Изберете **Текст**.
7. Въведете Вашето текстово съобщение и натиснете Централния бутон.
8. Натиснете <**Опции**> → **Изпрати**.

9. Въведете номер или email адрес.
10. Натиснете Централния бутон, за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете заглавие и натиснете Централния бутон.
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на Вашия email и натиснете Централния бутон.
6. Изберете **Прикачи файл** и прикачете файл (ако е необходимо).
7. Натиснете **<Опции>** → **Изпрати**.
8. Въведете email адрес.
9. Натиснете Централния бутон, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да промените режимът на въвеждане:

- Натиснете и задръжте [*], за да преминавате между T9 и ABC режими.
- Натиснете [*], за да променяте големи и малки букви или да се върнете към режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да преминете в режим Символи.

Въведете текст при един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния буквено-цифрен бутон докато символа, който желаете се появи на дисплея.
T9	1. Натиснете съответния буквено-цифров бутон, за да въведете цялата дума. 2. Когато думата се покаже точно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако точната дума не се появи на дисплея, натиснете [0], за да изберете алтернативна дума.
Номер	Натиснете съответните буквено-цифрови бутони, за да въведете номер.
Символ	Натиснете подходящия буквено-цифров бутон, за да изберете символ.

Преглеждане на текст или мултимедийни съобщения

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текст или мултимедийно съобщение.

Преглед на email

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете **Провери нова поща**.
3. Изберете email или хедър.
4. Ако сте избрали хедър, натиснете **<Опции>** → **Извлечи**, за да видите целия email.

Добавяне и намиране на записи

Научете основните неща при използването на Телефонен указател функция.

Добавяне на нов запис

1. В пасивен режим, въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Ново**.
3. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записи.
5. Натиснете **<Запази>** или Централния бутон, за да добавите записа към паметта.

Намиране на запис

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.

   Също така можете да натиснете **<Тел. указ.>** в пасивен режим.
2. Въведете първите няколко букви на името, което желаете да намерите.
3. Изберете името на записа Ви от списъка.

След като сте намерили записа, Вие можете:

- да извършите повикване, натискайки [ ]
- да редактирате информацията за запис, натискайки Централния бутон

Използване на основни функции на камерата

Научете основните неща за правене и преглеждане на снимки и видео клипове.

Правене на снимки

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Камера**, за да включите камерата.
2. Насочете обективът към даденият обект и извършете настройки.
3. Натиснете Централния бутон, за да направите снимката.
   Снимката се съхранява автоматически.
4. Натиснете <**Назад**>, за да направите друга снимка (стъпка 2).

Преглеждане на снимки

В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Моите файлове** → **Изображения** → **Моите снимки** → файл със снимка.

Заснемане на видеоклипове

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Камера**, за да включите камерата.
2. Натиснете [**1**], за да преминете на режим Записване.
3. Насочете обектива към обекта и извършете настройки.
4. Натиснете Централния бутон, за да започнете записването.
5. Натиснете <▣> или Централния бутон, за да спрете записването.
   Видоклипът се съхранява автоматически.
6. Натиснете <⟲>, за да заснемете друг видеоклип (стъпка 3).

Преглед на видеоклипове

В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Моите файлове** → **Видео** → **Моите видеоклипове** → файл с видеоклип.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плеър или FM радиото.

Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете Централния бутон, за да стартирате радиото.
4. Натиснете <**Да**>, за да стартирате автоматичното настройване.
   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
5. Превъртете нагоре или надолу, за да изберете радиостанция.
6. За да изключите радиото, натиснете Централния бутон.

Създаване на музикален списък и слушане на музикални файлове

Започнете с прехвърлянето на файлове във Вашия телефон или карта с памет:

- Изтеглете от Интернет. ▶ Търсете из мрежата
- Изтеглете от компютър (PC) посредством незадължителното Samsung PC Studio. ▶ Ръководство за употреба на Samsung PC

- Приемете през Bluetooth. ▶ стр. 45
- Копирайте във Вашата карта с памет. ▶ стр. 42

След прехвърлянето на музикални файлове във Вашия телефон или карта с памет,

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добави музика от** → вид памет.
3. Изберете файловете, които искате да включите и натиснете <**Добави**>.
4. Натиснете Централния бутон, за да започнете възпроизвеждане.
5. Управлявайте възпроизвеждането посредством следните бутони:

Бутон	Функция
Централен	Пауза или възобновяване на възпроизвеждането
▲/▼	Настройване на звука нагоре или надолу
Навигационен	• Ляв: Прескачане назад; прескачане на файл назад (натиснете и задръжте) • Десен: Прескачане напред; прескачане на файл напред (натиснете и задръжте) • Нагоре: Отваряне на музикалния списък • Надолу: Спиране на възпроизвеждането

Прелистване из мрежата

Научете как да отваряте и маркирате Вашите любими уеб страници.

Прелистване из уеб страници

1. В пасивен режим, натиснете Централния бутон, за да отворите началната страница на Вашия оператор.
2. Движете се из уеб страниците посредством следните бутони:

Бутон	Функция
Навигационен	Превъртане нагоре или надолу до уеб страница
Централен	Избор
<Назад>	Връщане към предишната страница
<Опции>	Достъп до набор от опции на браузъра

Маркиране на Вашите любими уеб страници

1. Натиснете **<Меню>** → **Браузър** → **Отбелязани страници**.
2. Изберете празно място.
3. Въведете име и уеб адрес (URL) на страницата.
4. Натиснете **<Опции>** → **Запази**.

използване на разширени функции

Научете как да изпълнявате разширени операции и да използвате допълнителни функции на Вашия мобилен телефон.

Използване на разширени функции при повикване

Научете за допълнителните възможности на Вашия телефон за повикване.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете намер на пропуснато повикване,

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Превъртете до пропуснатото повикване, което желаете да наберете.
3. Натиснете [ ], за да наберете.

Повикване на скоро набран номер

1. В пасивен режим, натиснете [ ], за да се появи списък със скоро набрани номера.
2. Превъртете до номера, който желаете и натиснете [ ], за да наберете.

Задържане на повикване или връщане към задържано повикване

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите повикване или натиснете <**Извлечи**>, за да се върнете към задържано повикване.

Набиране на второ повикване

Ако мрежата на Вашият оператор поддържа тази функция, можете да наберете друг номер по време на повикване:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото повикване.
2. Въведете втори номер и натиснете [ ].
3. Натискайте <**Замени**>, за да преминавате от едното повикване в другото.
4. За да прекратите задържаното повикване, натиснете <**Опции**> → **Край на задържан разговор**.
5. За да прекратите текущото повикване, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второто повикване.
   Първото повикване ще бъде задържано автоматично.
2. Натиснете <**Замени**>, за да преминавате от едно повикване в друго.

Изпълнение на повикване с много участници (конферентен разговор)

1. Наберете първия участник, който искате да добавите в повикването.
2. При установяване на връзка се обадете на втория участник.
   Първият автоматично се задържа.
3. При установена връзка с втория участник, натиснете <**Опции**> → **Присъедини към конферентен разговор**.
4. Повторете стъпки 1 и 2 за добавяне на повече участници (ако е необходимо).
5. За да прекратите повикване с много участници, натиснете [ ].

Набиране на международен номер

1. В пасивен режим, натиснете и задръжте [**0**], за да вмъкнете символът **+**.
2. Въведете пълния номер, който желаете да наберете (код на държава, на област и самият номер) и тогава натиснете [ ], за да го наберете.

Повикване на запис от Телефонния указател

Можете да набирате номера директно от Телефонен указател използвайки съхранените записи. ▶ стр. 31

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
   Също така можете да натиснете <**Тел. указ.**> в пасивен режим.
2. Превъртете до номера, който желаете да наберете и натиснете [ ], за да го наберете.

Използване на разширени функции на Телефонния указател

Научете как да създавате визитни картички, да задавате номера за бързо набиране и да създавате група с записи.

Създаване на визитна картичка

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател** → **Моята визитна картичка**.
2. Въведете Вашите лични данни и натиснете **<Опции>** → **Запази**.

Можете да изпращате визитната си картичка като я прикачите към съобщение, email или я прехвърляте чрез Bluetooth безжичната функция.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател** → **Бързо набиране**.
2. Превъртете до номера, който искате да зададете (2-9) и натиснете Централния бутон.
3. Изберете запис, който да бъде предназначен за този номер.
   Записът се запазва към този номер.

Сега можете да направите повикване от пасивен режим, натискайки и задържайки предназначения номер за бързо набиране.

Създаване на група от записи

Създавайки група от записи, Вие ще можете да задавате мелодии и идентификационни снимки за всяка група или да изпращате съобщения и email-и на цяла група. Започнете със създаването на група:

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател** → **Група** → **<Опции>** → **Добави**.
2. Въведете име на групата и превъртете надолу.
3. За да зададете идентификационно изображение, натиснете Централния бутон → директория с изображения → изображение.
4. За да зададете групова мелодия на повикване, превъртете надолу и натиснете Централния бутон → директория с мелодии → мелодия.
5. Натиснете **<Запази>**.

Използване на разширени функции при изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблони и да ги използвате, за да създавате нови съобщения.

Създаване на текстови шаблон

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Натиснете Централния бутон, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете Вашия текст и натиснете Централния бутон, за да съхраните шаблона.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. Създайте мултимедийно съобщение, с тема и желани прикачвания, което да използвате като Ваш шаблон. ▶ стр. 28
2. От екрана за съобщения натиснете **<Опции>** → **Запиши в** → **Шаблони**. Съобщението вече е съхранено като мултимедиен шаблон с предзададено име, като например "Рожден ден."

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Създай съобщение** → вид съобщение.
2. Изберете текстовото поле и натиснете **<Опции>** → **Вмъкни** → **Шаблон** или **Текстови шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони за мултимедийни съобщения**.
2. Превъртете до желания от Вас шаблон и натиснете **<Опции>** → **Редактиране**. Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на разширени функции за музика

Научете как да подготвяте музикални файлове и да запазвате радиостанции.

Копирайте музикалните файлове на карта с памет

1. Пъхнете карта с памет.
2. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Запаметяващо устройство**.
3. Използвайки незадължителен PC кабел, свържете мултифункционалния жак на телефона Ви към компютъра (PC).
   Когато се установи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Изберете **Open folder to view files** (Отвори папката, за да се покажат файловете) в изскачащия прозорец на компютъра.
5. Копирайте файловете от компютъра в картата с памет.

Персонализиране на настройките на Вашия музикален плеър

Научете как да настройвате възпроизвеждането на музика и звука на Вашия музикален плеър.

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Нагласете настройките за персонализация на Вашия музикален плеър.
4. Натиснете **<Запази>**.

Автоматично съхраняване на радиостанции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете Централния бутон, за да стартирате радиото.
4. Натиснете **<Опции>** → **Самонастройване**.
5. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите (ако е необходимо).

   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на Вашия телефон.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на Вашия телефон да се свързва с други безжични устройства за обмяна на данни и за използването на функциите "свободни ръце."

Включете безжичната функция Bluetooth

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Приложения** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.
2. За да позволите на други устройства да открят Вашия телефон, изберете **Видимост на моя телефон** → **Включено**.

Откриване и сдвояване с други Bluetooth активирани устройства

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Приложения** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търси ново устройство**.
2. Превъртете до желаното устройство и натиснете <**Избор**>.
3. Въведете PIN кода за функцията Bluetooth или Bluetooth PIN кода на другото устройство, ако има такъв, и натиснете <**OK**>.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, сдвояването е приключило.

Изпращане на данни, използвайки безжичната функция Bluetooth

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Натиснете <**Опции**> → **Изпрати чрез** → **Bluetooth** (когато изпращате данни за запис, псочете точно кои да бъдат изпратени).

Приемане на данни, използвайки безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN кода за безжичната функция Bluetooth и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).
2. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите желанието си да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В случай на спешност можете да се изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Съобщения SOS** → **Опции изпращане**.
2. Превъртете на дясно, за да активирате функцията SOS съобщение.
3. Превъртете надолу и натиснете Централния бутон, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете Централния бутон, за да отворите списъка с Вашите записи.
5. Превъртете до желания запис и натиснете Централния бутон.
6. Когато приключите с избирането на записи, натиснете **<Избор>**, за да се върнете на списъка с получатели.
7. Натиснете **<Опции>** → **Запази**, за да запазите получателите.
8. Превъртете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
9. Натиснете **<Запази>**.
10. Натиснете **<Да>** за потвърждение.

За да изпратите SOS съобщение, телефонът трябва да е затворен и клавиатурата заключена. При затворен телефон, натиснете [▲/▼] четири пъти.

След като изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат преустановени докато не натиснете [☎].

Активиране на функцията проследяване на телефона

Когато някой постави нова SIM карта във Вашия телефон, чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на двама получатели, за да Ви помогне да откриете и възстановите телефона си. За да активирате функцията проследяване на телефона,

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Настройки защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата си и натиснете <**OK**>.

Когато използвате за първи път използвате тази функция, ще Ви бъде поискано да създадете и потвърдите парола.

3. Превъртете на дясно, за да включите проследяването на телефона.
4. Превъртете надолу и натиснете Централния бутон, за да отворите списъка с получатели.
5. Натиснете Централния бутон, за да отворите списъка с Вашите записи.
6. Превъртете до желания запис и натиснете Централния бутон.
7. Когато приключите с избирането на записи, натиснете <**Избор**>, за да се върнете на списъка с получатели.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запази**, за да запазите получателите.
9. Превъртете надолу и въведете името на изпращащия.
10. Натиснете <**Запази**> → <**Приеми**>.

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

Научете как да боравите с диктофона на Вашия телефон.

Запис на гласова бележка

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Натиснете Централния бутон, за да започнете записването.
3. Произнесете Вашата бележка в микрофона (до 1 час).
4. Когато приключите с диктуването, натиснете **<Запази>**.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. От екрана на диктофона, натиснете **<Опции>** → **Отиди на Моите гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането посредством следните бутони:

Бутон	Функция
Централен	Пауза или възобновяване на възпроизвеждането
▲/▼	Настойване на звука нагоре или надолу
Навигационен	• Ляв: Превъртане на файл назад • Десен: Превъртане на файл напред • Надолу: Спиране на възпроизвеждането

Редактиране на изображения

Научете да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти върху изображения

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете **<Опции>** → **Ефекти** → опция за ефект.
5. Изберете вариация на ефекта, който ще приложите и натиснете **<Готово>**.
6. Когато приключите с ефектите, натиснете **<Опции>** → **Запамети като**.
7. Натиснете **<Да>** за потвърждение.
8. Въведете ново име на файла за това изображение и натиснете Централния бутон.

Настройка на изображение

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете **<Опции>** → **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).

5. Използвайки навигационния бутон, настройте изображението и натиснете <**Готово**>.
6. Натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**> за потвърждение.
8. Въведете ново име на файла за това изображение и натиснете Централния бутон.

Трансформиране на изображение

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Опции**> → **Трансформиране** → **Завърти** или **Обръщане**.
5. Използвайки навигационния бутон, въртете или преобръщайте изображението по желание и натиснете <**Готово**>.
6. Натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**> за потвърждение.
8. Въведете ново име на файла за това изображение и натиснете Централния бутон.

Вмъкване на визуален образ

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.

3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Опции**> → **Вмъкни** → визуален образ (рамка, клипарт или символ за изражение).
5. Изберете визуален образ за добавяне и натиснете <**Избор**>.
6. Използвайки навигационния бутон, движете добавения образ (ако е необходимо).
7. Натиснете <**Готово**>.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
9. Натиснете <**Да**> за потвърждение.
10. Въведете ново име на файла за това изображение и натиснете Централния бутон.

Използване на игри и приложения в Java

Научете как да използвате игри и приложения базирани на наградената Java технология.

Играене на игри

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Моите файлове** → **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игре могат до варират в зависимост от Вашия оператор или район. Котролните бутони и опции могат да варират.

Стартиране на приложения

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете **<Опции>** за достъп до списъка с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Преглед на световни часовници

Научете как да преглеждате часовото време в друга страна или град и как да настроите световните часовници да се изобразяват на Вашия дисплей.

Преглед на световен часовник

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Превъртете надолу до желания световен часовник.
3. Превъртете на ляво или дясно, за да изберете часова зона.
4. За задаване на лятно часово време натиснете **<Опции>** → **Приложи лятно часово време** → часова зона → **<Запази>**.
5. Натиснете **<Опции>** → **Запази**.

Добавяне на световен часовник на Вашия дисплей

В режим Дисплей на Двоен Часовник, на Вашия дисплей Вие можете да преглеждате часовници в две различни часови зони.

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Превъртете до желания световен часовник и натиснете **<Опции>** → **Маркирай като втори часовник**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Настройки на дисплея**.

4. Превъртете на ляво или дясно, за да изберете **Двоен цифров**.
5. Натиснете <**Запази**>.

Настройка и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми при важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Аларми**.
2. Превъртете до празен слот за аларма и натиснете Централния бутон.
3. Задайте информацията за аларма.
4. Натиснете <**Запази**>.

В случай, че телефонът е изключен, функцията за автоматично включване предизвиква автоматичното му включване и прозвъняване на алармата в зададения час.

Спиране на аларма

Когато алармата звънне,

- Натиснете който и да е бутон, за да спрете алармата без опцията за дрямка.
- Натиснете <**OK**> или Централния бутон, за да спрете алармата с опция дрямка, или натиснете който и да е бутон за спиране на алармата за периода на дрямка.

Дезактивиране на аларма

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Аларми**.
2. Превъртете до алармата, която искате да дезактивирате и натиснете Централния бутон.
3. Превъртете надолу до **Аларма** и изберете **Изключено**.
4. Натиснете <**Запази**>.

Използване на калкулатор

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Калкулатор**.
2. Използвайте бутоните, отговарящи на дисплея на калкулатора, за да изпълнявате основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерки

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Конвертор** → вид конверсия.
2. Въведете валутите или мерките, както и стойностите им, в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно броене

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Таймер**.
2. Натиснете <**Задай**>.
3. Въведете часовете или минутите за обратно отброяване и натиснете <**OK**>.

4. Натиснете Централния бутон, за да започнете или сложите пауза в отброяването.
5. Когато времеотброяването свърши, натиснете <**ОК**> за да спрете звуковия сигнал.

Използване на секундомера

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Хронометър**.
2. Натиснете Централния бутон за започване и записване на времето.
3. Когато приключите, натиснете <**Стоп**>.
4. Натиснете <**Нулир.**> за изчистване на записаното време.

Създаване на текстови бележки

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Бележка**.
2. Натиснете <**Създай**>.
3. Въведете текста на Вашата бележка и натиснете Централния бутон.

Управление на Вашия календар

Научете как да променяте изгледа на календара си и как да задавате събития.

Промяна на изгледа на календара

1. В пасивен режим, натиснете <**Меню**> → **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Преглеждане по** → **Ден** или **Седмица**.

Задаване на събитие

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай** → вид събитие.
3. Въведете информацията за събитието каквато прецените.
4. Натиснете **<Запази>**.

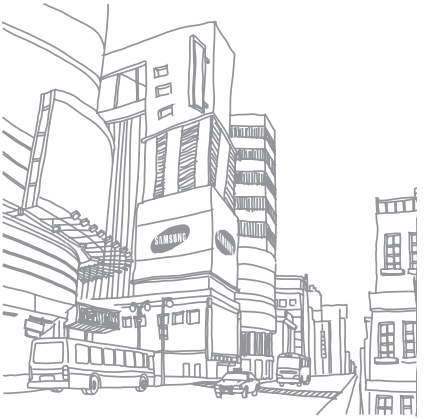

преглед на функциите в менюто

За да влезете в режим Меню, натиснете <**Меню**> в пасивен режим.

1 Разговори

1 Последни разговори
2 Пропуснати разговори
3 Изходящи разговори
4 Входящи разговори
5 Изтрий всички
6 Мениджър на разговори

2 Телефонен указател

1 Телефонен указател
2 FDN записи[1]
3 Създаване запис
4 Група
5 Бързо набиране
6 Моята визитна картичка
7 Задай собствен номер
8 Управление
9 Номера за услуги[1]

3 Приложения

1 Музикален плейър
2 Записване на глас
3 FM радио

3 Приложения

4 Редактор на изображения
5 Bluetooth
6 SIM-AT[1]

4 Браузър

1 Начална страница
2 Отбелязани страници
3 Въведете URL
4 Изчисти кеша
5 Настройки на профил
6 Настоящ профил

5 Съобщения

1 Създай съобщение
2 Мои съобщения
3 Шаблони
4 Изтрий всички
5 Настройки
6 Съобщения SOS
7 Съобщения от тип разпространение
8 Състояние на паметта

6 Моите файлове

1 Изображения
2 Видео
3 Музика
4 Звуци
5 Игри и други
6 Други файлове
7 Карта с памет[2]
8 Състояние на паметта

7 Органайзер

1 Аларми
2 Календар
3 Бележка
4 Световен часовник
5 Калкулатор
6 Конвертор
7 Таймер
8 Хронометър

8 Камера

9 Настройки

1 Настройки на телефона
2 Настройки на осветлението
3 Настройки на дисплея
4 Настройки съобщ.
5 Настр. повиквания
6 Настройки на телефонен указател
7 Настройки на календар
8 Настройки на браузър
9 Настройки на Музик. плейър
10 Настройки на мрежата
11 Настройки защита
12 Съветник за инсталиране
13 Настройки за памет
14 Нулиране на настройките

1. Налично само ако се поддържа от Вашата SIM карта.
2. Налично само, ако е инсталирана карта с памет.

разрешаване на проблеми

Ако срещате проблеми с Вашия мобилен телефон, опитайте тези процедури за решаване на проблеми преди да се свържете със специалист.

Когато включвате телефона си, възможно е да се появят следните съобщения:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Сложете SIM	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Заключване на телефона	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.
Въведете PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате **Заключване PIN** меню.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Въведете PUK	Вашата SIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK предоставен Ви от вашият оператор.

Телефонът Ви показва "Няма услуга," "Отказ на мрежата," или "Не е извършено."

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.
- Нямате достъп до някои опции без абанамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Въвеждате номер, но той не се набира.

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери: [ ].
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана за повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете повикани.

- Уверете се, че Вашия телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана на повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете чути.

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Телефонът издава звуков сигнал и иконката за батерията примигва.

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерята, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на звуковия сигнал е лошо.

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.

Избирате номер, на който да се обадите, но той не се набира.

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам.

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа златисто оцветените изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- В случай, че батерията повече не се зареди напълно, изхвърлете я по подходящ начин и я заменете с нова.

показалец

аларми
дезактивиране, 54
спиране, 53
създаване, 53

батерия
зареждане, 20
индикатор слаба батерия, 21
инсталиране, 18

бележка
вижте текстови или гласови бележки

браузър
вижте уеббраузър

бутони за преки пътища
вижте преки пътища

видеокипове
заснемане, 32
преглеждане, 33

визитни картички 39

гласови бележки
възпроизвеждане, 48
запис, 48

заключване
вижте заключване на телефона

заключване на телефона 26

записи
добавяне, 31
намиране, 31
създаване на група, 40

изображения
вмъкване на визуални образи, 50
настройка, 49
прилагане на ефекти, 49
трансформиране, 50

инструменти
аларма, 53
календар, 55
калкулатор, 54
конвертор, 54
секундомер, 55
таймер с обратно броене, 54

интернет
вижте уеббраузър

календар
вижте инструменти, календар

калкулатор
вижте инструменти, калкулатор

карта с памет 21

конвертор
вижте инструменти, конвертор

конферентни повиквания
вижте повиквания, с много участници

музикален плеър
настройки, 42
слушане на музика, 33

офлайн профил 23

повиквания
връщане към задържано повикване, 37
задържане, 37
международни номера, 38
набиране на допълнителни повиквания, 37
набиране на пропуснати повиквания, 36
основни функции, 26
от Телефонния указател, 38
отговаряне на допълнителни повиквания, 37
отговаряне, 27
правене, 26
преглед на пропуснати, 36
разширени функции, 36
с много участници, 38
скоро набрани, 37

преки пътища 26

проследяване на телефона 47

радио
вижте FM радио

световен часовник
задаване на двоен дисплей, 52
преглеждане, 52

секундомер
вижте инструменти, секундомер

сила на звука
звук на тоновете на бутоните, 24
сила на звука при повикване, 27

слушалки 27

снимки
заснемане, 32
преглеждане, 32

съобщения
преглед на текст, 30
преглед на email, 30
преглеждане на мултимедия, 30

таймер с обратно броене
вижте инструменти, таймер с обратно броене

текст
въвеждане, 29
създаване на бележки, 55

тих профил 25

тонове на бутоните 24

уеббраузър
добавяне на маркирани страници, 35
отваряне на начална страница, 35

фон 25

цвят на фона 25

часовник
вижте световен часовник

шаблони
вмъкване, 41
милтимедиен, 41
текстови, 40

Bluetooth
активиране, 44
изпращане на данни, 45
приемане на данни, 45

FM радио
слушане на, 33
съхраняване на станции, 43

Java
стартиране на игри, 51
стартиране на приложения, 52

SIM карта 18

SOS съобщение 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-J700

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17360A
Bulgarian. 02/2008. Rev. 1.0